


Sezione - Cross section - Schnittzeichnung - Section - Sección - Sektion

C

C 18	C 4/1	B-C 20	B-C 41/1
C 20	C 4	B-C 22/1	B-C 41
C 21	C 41/1	B-C 22	B-C 41/1E
C 22/1	C 41		B-C 41E
C 22	C 41/1E		
	C 41E		

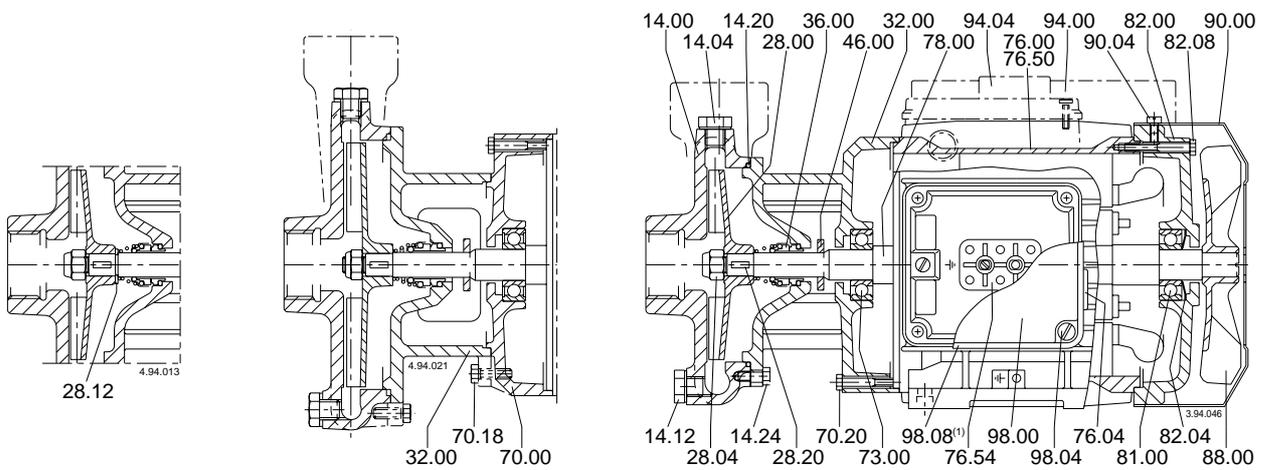

C 18
C 4/1
C 4

B-C 20
B-C 22/1
B-C 22
B-C 41/1
B-C 41
B-C 41/1E
B-C 41E

(1) Solo nei tipi
Only for types
Nur für Baugrößen
Seulement pour les types
Solo en los tipos
Endast type

C 41/1
C 41
C 41/1E
C 41E
B-C 41/1
B-C 41
B-C 41/1E
B-C 41E

DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI

10.00	Corpo venturi esterno	26.00	Diffusore (pompa)	66.04	Anello di spallamento
10.04	Tappo con rondella	26.02	Parete del diffusore	66.08	Anello di sicurezza
10.12	Guarnizione	26.04	Vite	66.12	Anello di spallamento
10.16	Guarnizione	26.08	Camicia del diffusore	66.16	Anello di sicurezza
10.20	Vite	26.10	Anello convogliatore	66.18	Anello di sicurezza
12.00	Coperchio del corpo	27.00	Coperchio del diffusore	66.19	Anello di spallamento
12.01	Corpo di mandata	27.04	Imbuto diffusore (o parete diff.)	68.00	Coperchio supporto lato giunto
12.02	Supporto boccola	27.08	O-ring imbuto	68.04	Guarnizione
12.03	Cuscinetto a boccola (parte fissa)	28.00	Girante	68.08	Vite
12.04	Guida valvola	28.02	Anello di contropinta	68.12	Ingrassatore
12.05	Anello di sicurezza	28.04	Dado bloccaggio girante (o vite)	70.00	Coperchio motore lato pompa (lanterna di racc.)
12.06	Sede valvola	28.05	Anello di sicurezza	70.05	O-ring
12.07	Rosetta guarnizione valvola	28.07	Rondella	70.09	O-ring
12.10	Valvola completa	28.08	Rosetta	70.10	O-ring
12.12	Guarnizione valvola	28.12	Anello di sicurezza	70.11	Anello del pressacavo (galleggiante)
12.16	Tappo	28.20	Linguetta girante	70.12	Anello del pressacavo
12.20	Vite	28.24	Bussola conica	70.13	Rondella
12.21	Dado	28.50	Ingranaggio di comando	70.14	Piastrina
12.24	Coperchio del corpo lato motore	28.51	Alberino di comando	70.15	Vite
12.30	Cuscinetto a boccola stadio	30.00	Girante secondo stadio	70.16	Manicotto pressacavo
12.31	Bussola del cuscinetto (parte rotante)	30.50	Ingranaggio condotto	70.17	Ghiera di pressione
13.00	Controflangia aspirante	30.51	Alberino condotto	70.18	Vite
13.01	Guarnizione flangia aspirante	32.00	Lanterna di raccordo	70.19	Dado
13.04	Vite	32.02	Lanterna aspirante	70.20	Vite
13.08	Dado	32.04	Vite	70.21	Rosetta
13.12	Controflangia premente	32.05	Dado	70.22	Dado
13.13	Guarnizione flangia premente	32.20	Vite	70.24	Coperchio cuscinetto lato pompa
13.16	Vite	32.30	Protezione	70.26	Vite
13.20	Dado	32.31	Rosetta	70.28	Ingrassatore
13.60	Flangia con tronchetto	32.32	Vite	72.00	Tenuta meccanica
14.00	Corpo pompa	34.00	Coperchio del corpo	72.02	Anello di sicurezza per tenuta meccanica
14.02	Camicia esterna	34.01	Coperchio inferiore	73.00	Cuscinetto lato pompa
14.04	Tappo con rondella	34.02	Coperchio superiore	73.08	V-ring lato pompa
14.06	O-ring tappo	34.03	Coperchio camera olio	76.00	Carcassa motore con avvolgimento
14.12	Tappo con rondella	34.12	Vite prigioniera	76.01	Camicia motore con avvolgimento
14.14	Tappo	34.16	Dado	76.02	Camicia motore completa
14.15	O-ring tappo	36.00	Tenuta meccanica	76.04	Anello passacavo o pressacavo
14.16	O-ring tappo	36.50	Anello di sicurezza tenuta meccanica	76.16	Appoggio
14.17	Vite	36.51	Anello di arresto in due pezzi	76.20	Spina elastica
14.18	O-ring vite	36.52	Anello di spallamento	76.50	Riavvolgimento
14.19	O-ring vite	36.54	Bussola distanziatrice (distanziatore)	76.54	Morsettiere completa
14.20	Guarnizione corpo	38.00	Tenuta a treccia	76.60	Galleggiante
14.22	Anello di fissaggio	40.00	Anello di tenuta radiale	76.62	Coperchio camicia
14.24	Vite	40.04	Anello distanziale	76.63	Vite
14.28	Dado	40.08	Anello di chiusura	76.64	Maniglia
14.29	Rosetta	40.12	Anello di sicurezza	76.65	Staffa per maniglia
14.32	Raccordo filettato con rondella	42.00	Coperchio tenuta	76.66	Rosetta
14.42	Tappo con rondella	42.04	O-ring per coperchio tenuta	78.00	Albero con pacco rotore
14.46	Tappo con rondella	44.00	Premitreccia	78.12	O-ring
14.47	O-ring	44.04	Anello lanterna	81.00	Cuscinetto
14.50	Tappo	46.00	Anello paraspruzzi	81.04	V-ring
14.54	Anello di tenuta	46.50	Parasabbia	81.12	Anello compensatore
14.55	Anello adattatore	50.00	Corpo supporto inferiore	82.00	Coperchio motore lato ventola
14.60	Flangia di aspirazione	52.00	Cuscinetto a boccola	82.01	Coperchio motore lato opposto
14.62	Vite	52.04	Vite senza testa	82.02	Vite
14.64	Valvola completa	54.00	Tubo intermedio	82.03	O-ring
14.70	Coperchio ispezione	54.04	Vite senza testa	82.04	Molla di compensazione
14.72	Vite	54.08	Vite senza testa	82.05	Vite
14.73	Dado	56.00	Tronchetto di raccordo	82.08	Vite
14.74	Rosetta	60.00	Corpo supporto	82.09	Dado
14.75	Guarnizione	61.00	Base	82.18	Coperchio cuscinetto lato ventola
15.00	Coperchio filtro	61.02	Tirante	82.20	Vite
15.04	O-ring coperchio filtro	61.03	Rosetta	82.22	Ingrassatore
15.08	Vite prigioniera	61.04	Dado	82.24	Anello di sicurezza
15.12	Dado o vite a manopola	61.07	Vite	88.00	Ventola
15.16	Dado quadro	61.30	Piede di sostegno	88.04	Anello di sicurezza
15.50	Filtro	61.32	Vite	90.00	Calotta
16.00	Corpo aspirante	61.34	Rosetta	90.04	Vite
16.04	Tappo con rondella	61.36	Dado	90.08	Vite di appoggio
16.12	Valvola di sfiato con rondella	62.00	Coperchio supporto lato girante	92.00	Tirante
16.20	Guarnizione corpo	62.04	Guarnizione	94.00	Condensatore
16.30	Gomito	62.08	Vite	94.02	Anello/piastra ferma condensatore
18.00	Disco separatore	62.12	Ingrassatore	94.04	Collare condensatore
20.00	Corpo premente	63.00	Cuscinetto lato girante	94.12	Vite
20.04	Tappo con rondella	64.00	Albero pompa	96.00	Cavo
20.12	Vite	64.08	Camicia di protezione	96.02	Cavo con spina
20.16	Dado	64.10	Bussola cuscinetto	96.04	Copricavo
20.20	Rosetta	64.12	O-ring per camicia	96.07	Blocca cavo
22.00	Eiettore	64.13	Bussola distanziatrice superiore	96.08	Staffa
22.02	Diffusore - eiettore	64.14	Bussola distanziatrice inferiore	96.09	Vite
22.04	Ugello	64.15	Bussola distanziatrice	96.10	Dado
22.08	O-ring precamera	64.16	Linguetta per camicia	98.00	Coperchio scatola morsetti
22.12	O-ring lato aspirazione	64.18	Bussola distanziatrice	98.04	Vite
22.16	O-ring lato girante	64.19	Bussola distanziatrice	98.08	Guarnizione
25.01	Corpo primo stadio	64.20	Linguetta per estremità d'albero	98.12	Scatola morsetti con coperchio
25.02	Corpo stadio	64.21	Giunto	98.16	Vite
25.03	Corpo stadio con cuscinetto	64.22	Giunto completo	98.20	Vite
25.04	Guarnizione piana	64.23	Rondella	98.24	Guarnizione
25.05	Corpo ultimo stadio	64.24	Spina elastica	98.28	Guarnizione
25.06	Vite	64.25	Vite	99.00	Motore completo
25.10	Spessore per girante mancante	64.26	Spessore di aggiustaggio		
25.11	Distanziale primo stadio	66.00	Cuscinetto lato giunto		